

## PROCEDURE A SUIVRE EN CAS DE PANNE DE POMPE

- 1) Vérifier que l'alimentation de l'ECMO est assurée :
  - ECMO branchée sur onduleur
  - Bouton marche enclenché
- 2) Clamper les lignes veineuses et artérielles
- 3) Préparer la turbine de secours et la placer sur la console



Bouton marche




- 4) Si nécessaire, arrêter le réchauffeur et déconnecter l'oxygénateur



- 5) Soulever le bras articulé



- 6) Retirer les capteurs de pression et de svo2
- 7) Déconnecter l'oxygénateur de la console et le brancher sur la turbine de secours. Il faut d'abord emboîter le haut de l'oxygénateur puis le bas en appuyant sur le loquet

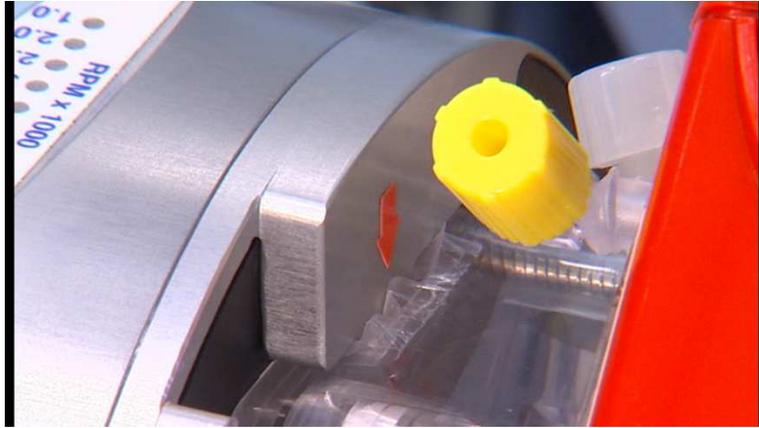

- 8) Retirer les clamps des lignes veineuses et artérielles
- 9) Tourner la manivelle jusqu'à la fréquence souhaitée.

